



banté®

MANUAL DE INSTALACIÓN  
*Tarjas de cerámica refractaria  
fina banté*

# Introducción

Antes de instalar

Opciones de instalación

Instalación

ÍNDICE





**ANTES DE  
INSTALAR**

# ANTES

## ***DIMENSIONES***

Antes de mandar a hacer un gabinete o hacer algún corte de material, **espere a tener la tarja físicamente para corroborar sus dimensiones**, ya que, por ser un producto artesanal, puede tener variaciones.

## ***PESO***

Es recomendable **tomar en cuenta el peso de la tarja**, para que sea instalada con los soportes necesarios.

## ***SUGERENCIAS***

Las sugerencias de instalación que se presentan en este documento son guías generales de referencia. Si surgen algunas discrepancias, banté no puede hacerse responsable. Se recomienda contratar a un profesional para la instalación de la tarja.

## ***DISEÑO***

Las tarjas banté requieren de gabinetes hechos a la medida. Al diseñar una cocina o gabinete para tarja, hágale saber a su proveedor del tipo de tarja que piensa instalar en su espacio.



OPCIONES DE

INSTA

LACIÓN


# Instalación

Recomendamos el tipo de instalación bajo cubierta. La instalación a nivel o la instalación rebasada son otras dos opciones que puede utilizar dependiendo del diseño de su espacio y su gusto personal.


INSTALACIÓN BAJO  
CUBIERTA



INSTALACIÓN  
A NIVEL

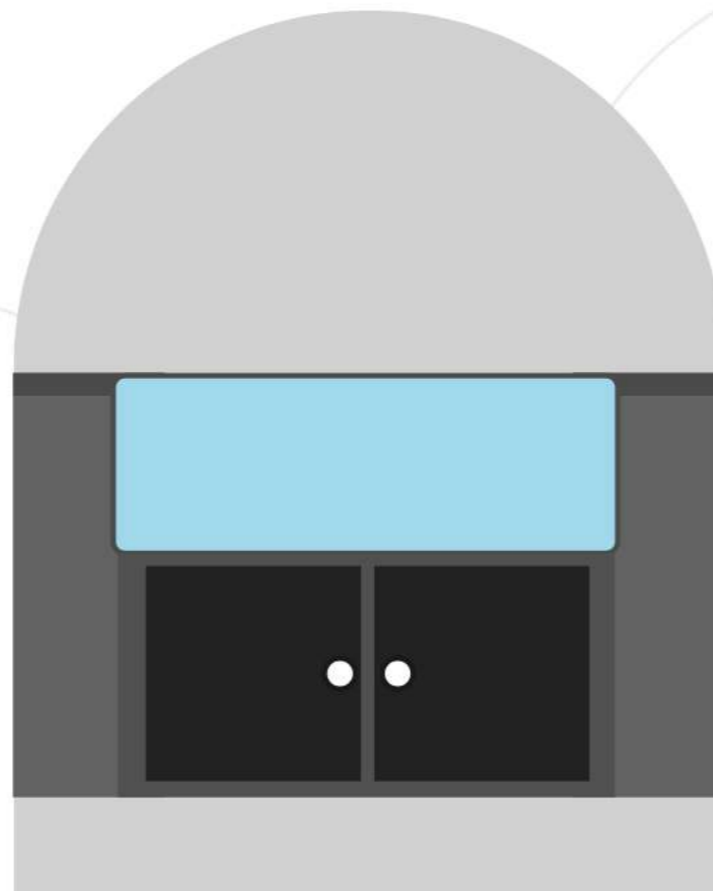


INSTALACIÓN  
REBASADA

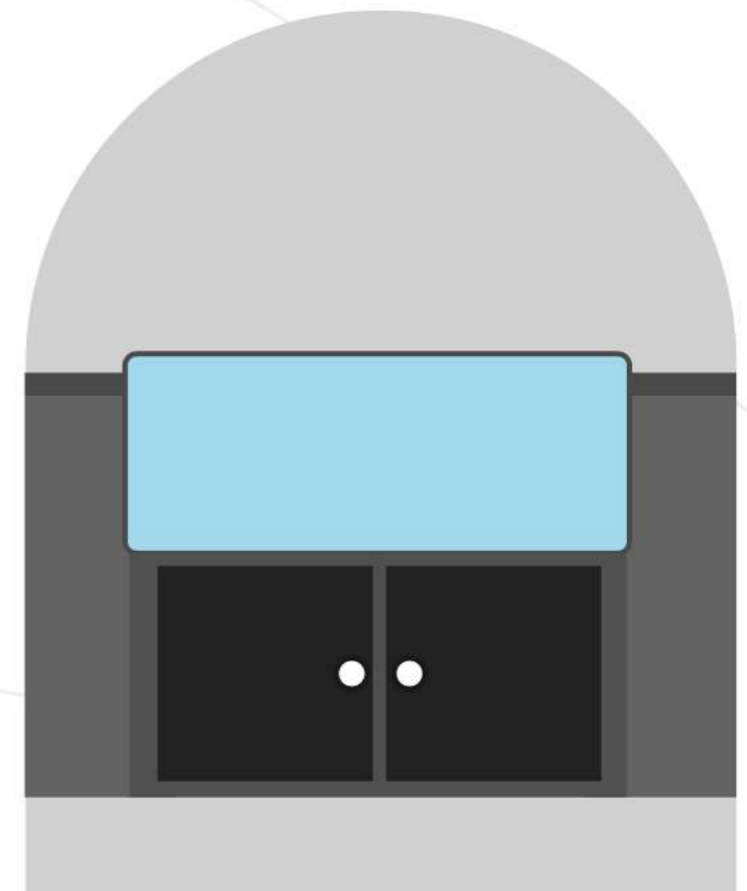


# PRECAUCIÓN

Todo tipo de instalación necesita dejar espacio para la grifería, así como para sus manuales y para la cañería.

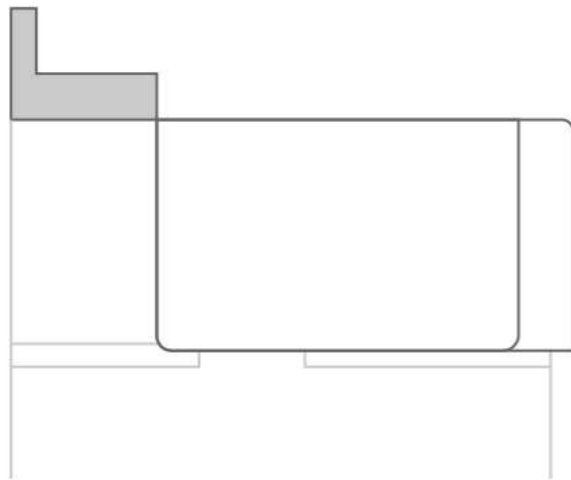

- Instalación bajo cubierta con  $\frac{1}{4}$ " (6.35 mm) de la tarja sobresaliendo del gabinete

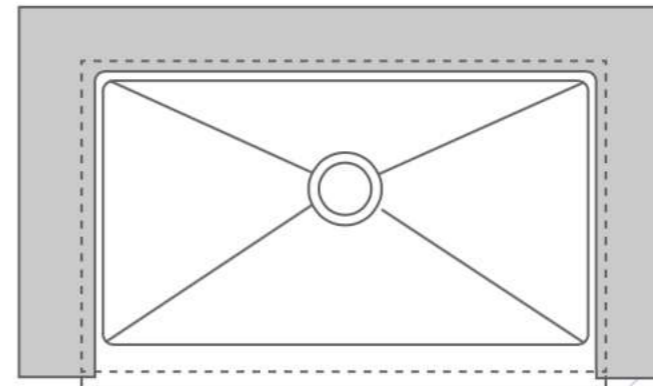


- Típica instalación a nivel y rebasada.
- La instalación rebasada puede exponer aproximadamente 1" (254 mm) de la tarja, hacia arriba de la cubierta.



# INSTA LACIÓN

# PREPARACIÓN DE GABINETES:

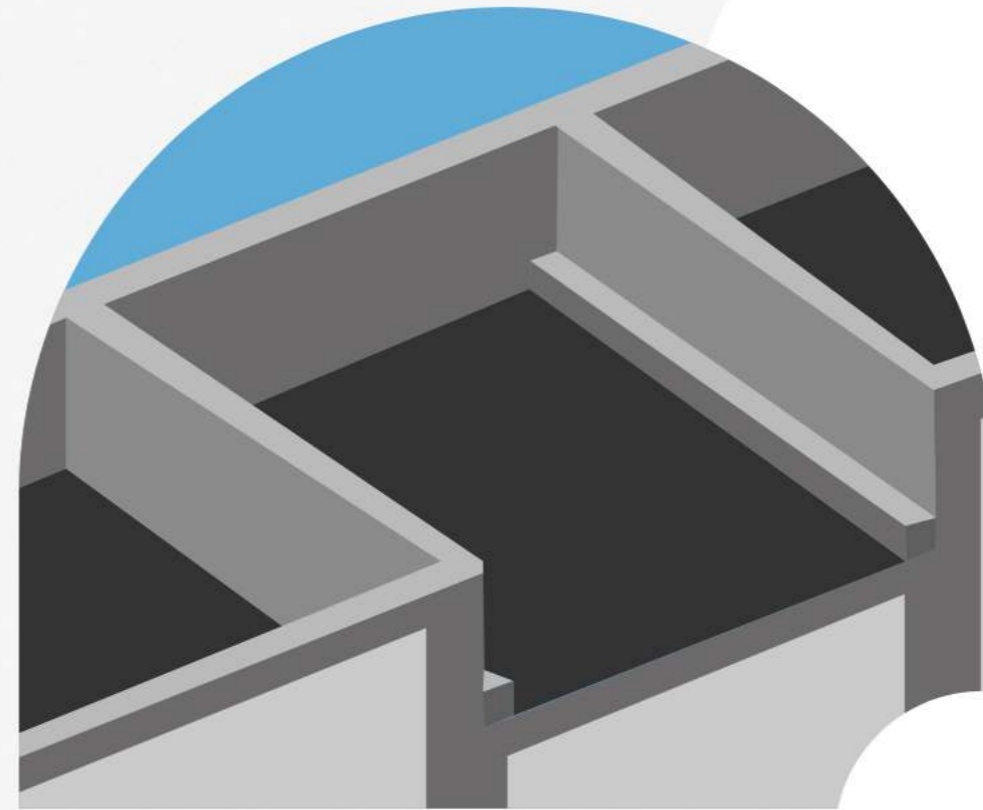

Las tarjas de cerámica refractaria fina requieren de gabinetes hechos a la medida, recomendamos consultar con expertos.

Proporcionar la tarja o las medidas exactas de ella a los expertos, asegurará que los gabinetes estén elaborados correctamente.

En caso de instalar un triturador de basura, favor de seguir rigurosamente las instrucciones de torque del fabricante, para que no dañe la tarja.

Construya un marco de soporte o instale barras de soporte de atrás hacia adelante, a lo largo de los laterales interiores del gabinete.

Deje suficiente espacio para la grifería, tuberías, drenajes y para el triturador de basura bajo la tarja (si tiene planeado instalar uno).




Este marco debe soportar el peso de la tarja. El marco de soporte debe estar posicionado para que, al instalarlo, la tarja esté en línea y nivelada con la cubierta del gabinete.

Otra opción de instalación es cortando una plataforma de triplay que será instalada en un marco de soporte en el gabinete en el que irá instalada la tarja. La plataforma debe soportar el peso de la tarja y cualquier accesorio extra, como el triturador de basura.

# CUBIERTA

Dependiendo de la opción de instalación seleccionada, deberá hacerse el recorte a la cubierta.

Si el tipo de instalación es bajo cubierta, banté recomienda que la tarja sobresalga de la cubierta en sus laterales y parte trasera, con  $\frac{1}{4}$ " (6.35 mm).

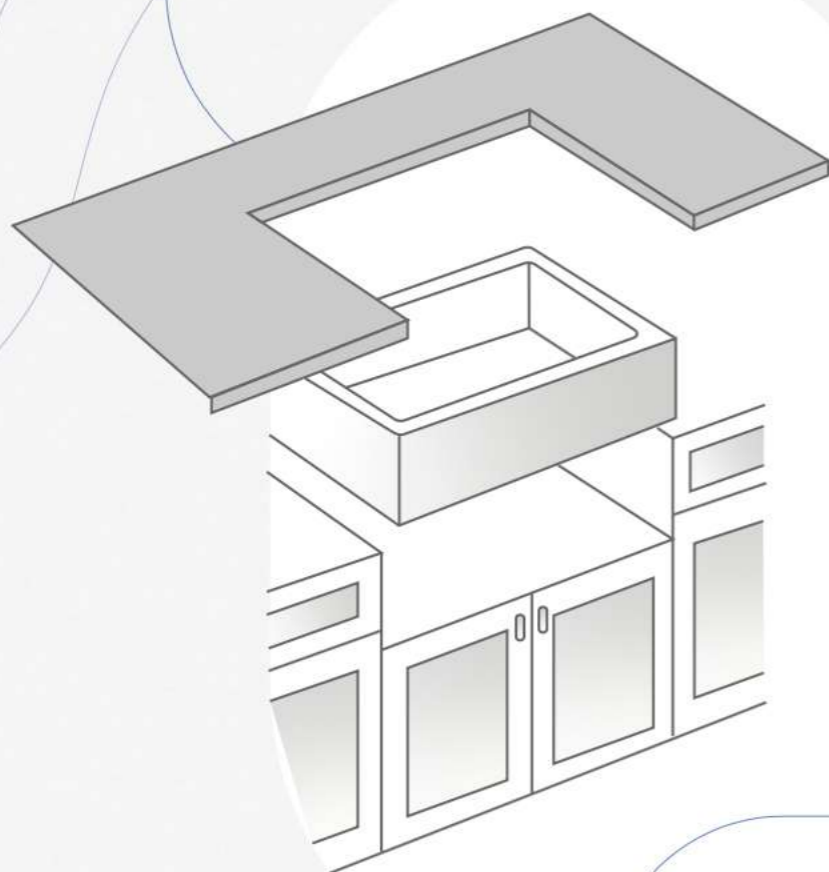

Si decide instalar su tarja a nivel o rebasada, se debe cortar la cubierta a nivel de la línea exterior del perfil de la tarja. Al instalar la tarja banté, se recomienda que el frente sobresalga  $\frac{1}{4}$ " (6.35 mm).

No se puede proporcionar una plantilla debido a la naturaleza artesanal de los productos. La misma tarja funge como plantilla guía para la instalación.

Después de centrar la tarja y permitiendo que haya un espacio para grifería, utilice un lápiz para delinear la tarja como guía para el recorte de la cubierta.

# COLOCAR LA TARJA



Coloque la tarja sobre el gabinete o en el corte frontal del gabinete. Aplique sellador si es necesario, para que sirva de empaque entre la tarja y el gabinete.

# INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN INSTALACIÓN BAJO CUBIERTA

Limpie cuidadosamente la parte inferior de la cubierta y las partes superiores de la tarja, con alcohol. Aplique una capa de silicón a la parte superior de la tarja.

Coloque la cubierta sobre la tarja. Elimine el exceso de sellador con el limpiador recomendado por el fabricante del sellador.




# Opciones

Personalice la apariencia de la unión entre su tarja y la cubierta con este tipo de instalaciones:


## VISTA POSITIVA

La orilla de la cubierta se encuentra a 1/8" (3.18 mm) hacia atrás de la orilla de la tarja.  
El borde de la tarja está expuesto.

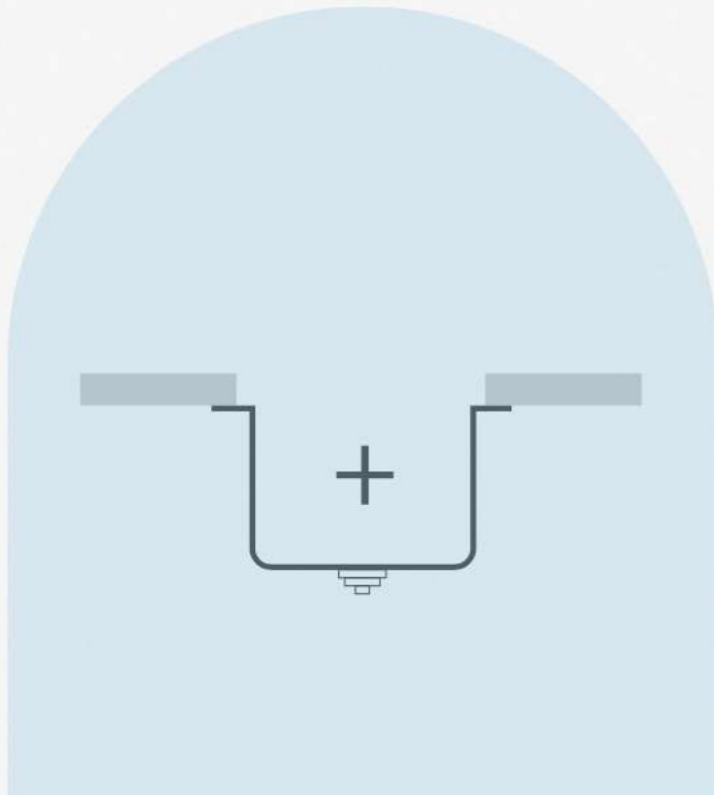


## VISTA NULA

La cubierta se encuentra al mismo nivel que la orilla de la tarja.

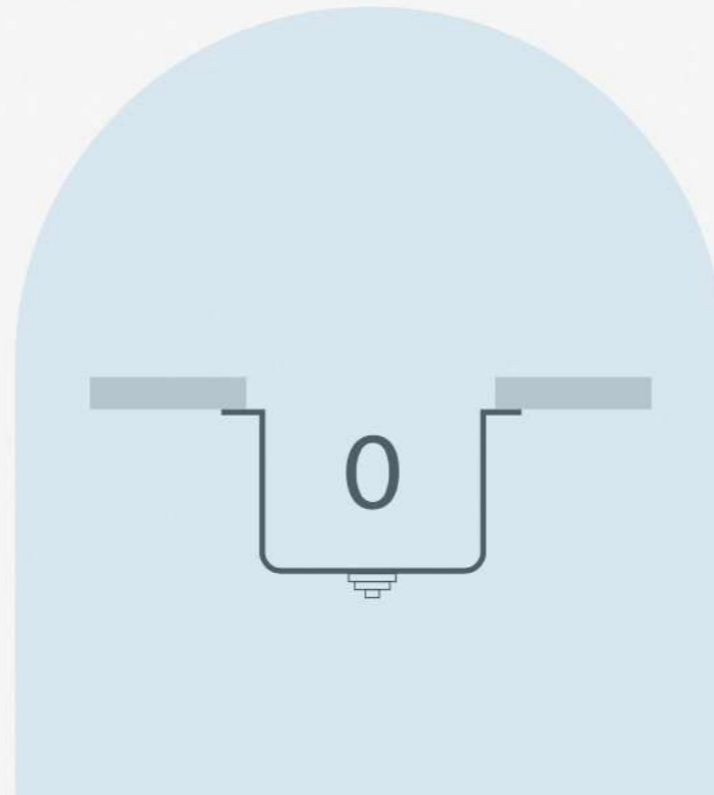

## VISTA NEGATIVA

La cubierta se extiende sobre la orilla de la tarja, en las 3 paredes de la tarja.

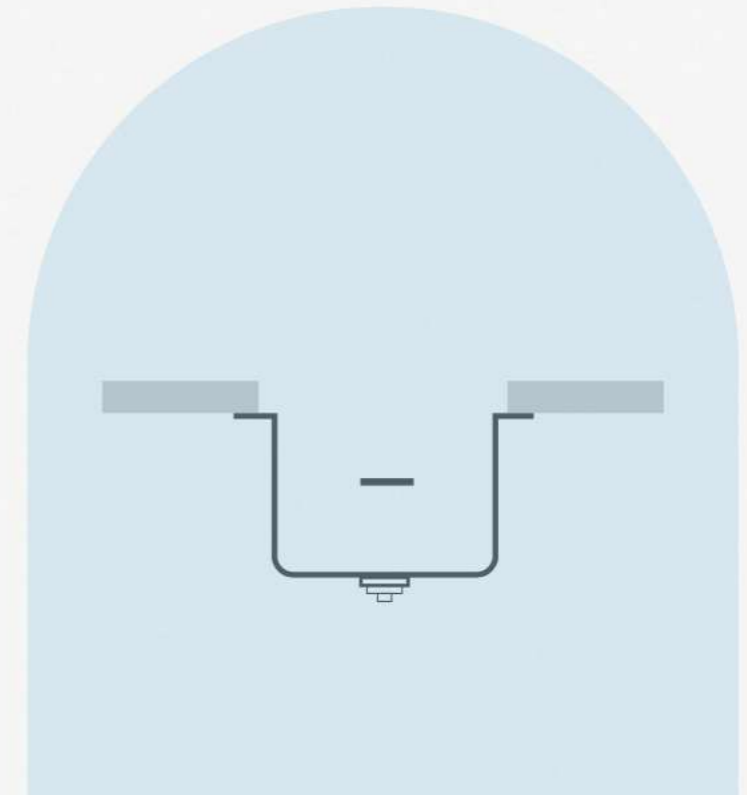



banté®

MANUAL DE **INSTALACIÓN**